


Continutul ambalajului

- | | | | |
|---|---|---|------------------------|
| 1 | Unitate de baza cititor de carti in format electronic | 2 | Carcasa de protectie |
| 3 | Casti | 4 | Cablu USB |
| 5 | Ghid rapid | 6 | Certificat de garantie |

Prezentare generala a unitatii de baza

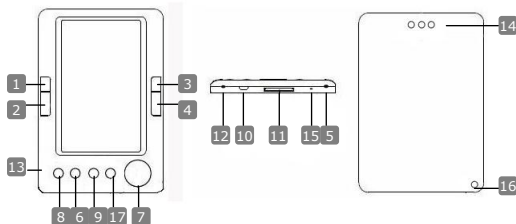

- | | | |
|-----------|--------------------------------|---|
| 1 | Pagina anterioara | Salt la pagina anterioara, reducerea volumului |
| 2 | Pagina urmatoare | Salt la pagina urmatoare, marirea volumului |
| 3 | Pagina anterioara | Salt la pagina anterioara, reducerea volumului |
| 4 | Pagina urmatoare | Salt la pagina urmatoare, marirea volumului |
| 5 | Pornire/oprire | Pornirea/oprirea echipamentului |
| 6 | Buton de zoom | Pentru marirea/micșorarea continutului ecranului |
| 7 | Suport direccional | Pentru navigare la toate optiunile |
| 8 | Buton de mod | Pentru accesarea meniului de optiuni |
| 9 | Buton revenire/revocare | Revenire la meniul anterior sau revocare |
| 10 | Mufa USB | Pentru conectarea la portul USB al computerului gazda |
| 11 | Fanta pentru card SD | Pentru introducerea unui card SD |
| 12 | Mufa pentru casti | Pentru conectare la casti |
| 13 | MIC (Microfon) | Pentru inregistrarea vocii |
| 14 | Difuzor | Pentru redarea sunetelor |
| 15 | Buton de resetare | Pentru repornire |

- | | | | |
|----|----------------------------|---------------|---|
| 16 | Orificiu suspendare | pentru | Orificiu pentru legarea unei chingi de mana (nu este inclusa) |
| 17 | Acasa | | Revenire la meniul principal |

Pornirea

Pornirea/oprirea

- Apasati si tineti apasat butonul  pentru a porni/opri echipamentul.

Incarcarea

- Se recomanda incarcarea acumulatorilor timp de trei cicluri de incarcare succesive de cate 12 ore.
- Incarcarea completa a echipamentului dureaza in mod normal 5 ore.
- Cand bateria este descarcata, situatie indicata prin , reincarcati echipamentul cu prima ocazie.

NOTĂ:

Pentru cititorul de carti in format electronic se poate utiliza numai incarcatorul special. Conectarea la o sursa de alimentare externa necorespunzatoare poate provoca defectare echipamentului si anuleaza garantia.

- Pentru a incepe incarcarea, conectati echipamentul la portul USB al computerului gazda, cu ajutorul cablului USB inclus.

Revenirea la setarile implicite din fabricatie

- In caz ca echipamentul nu porneste sau functioneaza necorespunzator, resetati echipamentul apasand pe butonul de resetare.

Utilizarea cardului SD (cardul SD nu este inclus)

- Echipamentul accepta caruri de memorie SD pana la 16 GB. Introduceti cardul de memorie SD in fanta pentru carduri SD.

Operatiuni de baza

Apasati si tineti apasat butonul  pentru a porni echipamentul. Acesta va accesa automat meniul principal cu 8 optiuni, printre care **Recent Files List (Lista fisiere recente)**, **eBook (Carte in format electronic)**, **Music (Muzica)**, **Video, Photo (Fotografii)**, **Explorer (Explorator)**, **Record (Inregistrare)**, **Settings (Setari)** si **User Guide (Instructiuni de utilizare)**. Cu ajutorul suportului directiona, selectati optiunea dorita, apoi apasati pe butonul  pentru confirmare. Apasati pe

 pentru a reveni la meniul principal.



Lista fisiere recente

- In aceasta sectiune vor fi afisate fisierele vizualizate anterior. Apasati pe suportul directional pentru a naviga la optiunea **Recent Files List (Lista fisiere recente)**, apoi apasati pe butonul ►|| pentru a confirma selectia.
- Apasati pe butoanele ▲/▼ ale suportului directional pentru a selecta fisierul dorit, apoi apasati pe butonul ►|| pentru confirmare. Apasati pe butonul ↶ pentru revenire.
- Apasati pe **butonul de zoom** pentru a mari/micsora continutul ecranului. Apasati pe butoanele pentru salt la pagina sau pe suportul directional pentru salt la pagina dorita.
- In meniul interfata al **Recent File List (Lista fisiere recente)**, apasati pe butonul din stanga al suportului directional pentru a sterge toate fisierele. Evidentiati **YES (DA)**, apoi apasati pe ►|| pentru confirmare. Apasati direct pe ↶ pentru revocare.

Nota:

Daca anterior au fost salvate fisiere pe cardul SD, acestea sunt afisate in continuare in "Lista de fisiere recente", chiar daca a fost scos cardul SD. Insa, daca a fost scos cardul SD, fisierele nu pot fi accesate.



Carte in format electronic

- Echipamentul accepta 7 formate, printre care .txt, .html, .doc, .pdf, .fb2, .epub, .pdf etc. Verificati daca fisierul NU este protejat DRM (gestiunea drepturilor de autor in format digital). Aceste fisiere nu pot fi citite de cititorul de carti in format electronic.
- Selectati fisierul de pe **cardul de memorie flash** sau **SD**, apoi apasati pe butonul ►|| pentru confirmare. Cu ajutorul butoanelor ▲/▼ ale suportului directionl , selectati fisierul dorit; alternativ, apasati butoanele de salt la pagina pentru salt la pagina dorita. Apasati pe ►|| pentru a confirma selectia.
- In meniul interfata **eBook (Carte in format electronic)**, apasati pe butonul din stanga al suportului directionl pentru a sterge fisierul dorit ◀. Evidentiati **YES (DA)**, apoi apasati pe ►|| pentru confirmare. Apasati pe ↶ pentru revocarea directa.

NOTĂ:

Pot fi sterse numai fisierele, nu si folderele.

- In timpul redarii textului, apasati pe butonul ►|| pentru a accesa submeniul eBook (Carte in format electronic). In aceasta sectiune sunt disponibile sapte optiuni, si anume **Page Jump (Salt la pagina)**, **SaveMark (Salvare semn de carte)**, **LoadMark (Incarcare semn de carte)**, **DelMark (Ștergere semn de cart)**, **Browser Mode (Mod rasfoire)**, **Flip Time (Interval de intoarcere a paginii)** si **Mode (Mod)**. Apasati pe butonul ►|| pentru confirmare si pe ◀ pentru revenire la modul text.


NOTĂ:

Pentru aceasta functie nu sunt disponibile formatele .PDF si .DOC.



Muzica

- In meniul interfata **Music (Muzica)**, apasati pe suportul directionațional pentru a selecta fisierul dorit. Apasati pe butonul ►|| pentru confirmare.
- La interfata liste de fisiere cu muzica, apasati pe butonul din stanga ◀ al suportului directionațional pentru a adauga fisierul dorit in folderul cu favorite. Evidentiati **YES (DA)**, apoi apasati pe ►|| pentru confirmare. Apasati pe ◀ pentru revocarea directa.
- In timpul redarii muzicii, butoanele functioneaza dupa cum urmeaza.



Butonul Stanga: Pentru revenire la optiunea precedenta/derulare inapoi

Butonul Dreapta: Pentru a trece la optiunea urmatoare/derulare inainte

Butonul Sus: Pentru redare

Butonul Jos: Pentru pauza

- Pentru reglarea volumului, apasati pe butonul salt la pagina pentru a mari/reduce volumul.
- In timpul redarii muzicii, apasati pe butonul ►|| pentru a accesa submeniul **Music (Muzica)**. Exista sase **Play Mode (Mod de redare)** pentru crearea unor calitati de redare diferite.
- In timpul redarii muzicii, apasati pe ◀ pentru a accesa modul muzica de fundal. Pentru a iesi din acest mod, accesati interfata de redare a muzicii si apasati pe **butonul Jos** pentru pauza.



Video

- In meniul interfata **Video**, apasati pe butoanele ▲/▼ ale suportului directional pentru a selecta fisierul dorit. Apasati pe butonul ►|| pentru confirmare.
- La interfata listei de fisiere video, apasati pe butonul din stanga ◀ al suportului directional pentru a sterge fisierul dorit. Evidentiati **YES (DA)**, apoi apasati pe ►|| pentru confirmare. Apasati pe ↵ pentru revocarea directa.
- Selectati fisierul dorit, apoi apasati pe butonul ►|| pentru redarea video. Apasati pe ►|| pentru a relua ultima redare, atunci cand vi se solicita, sau apasati pe ↵ pentru revocare.
- In timpul redarii video, butoanele functioneaza dupa cum urmeaza.

► Pentru accesarea submeniului	↵ Pentru revenirea la optiunea anterioara
⏸ Pentru pauza/redare	🏠 Pentru revenirea la meniul principal
- In timpul redarii video, apasati pe butonul ►|| pentru a accesa submeniul si selectati optiunea dorita cu ajutorul suportului directional. Apasati pe ►|| pentru confirmare sau pe ↵ pentru revenire.
- Apasati pe butoanele stanga/dreapta ◀/▶ ale suportului directional pentru navigare la fisierul video precedent/urmator. Apasati pe butoanele sus/jos ▲/▼ ale suportului directional sau pe butoanele salt la pagina pentru a regla volumul.



Fotografii

Echipamentul accepta numai formate de imagine .JPEG, .GIF, .BMP. Alte formate nu sunt afisate in mod intentionat.

- Selectati fisierul de pe **cardul de memorie flash** sau **SD**, apoi apasati pe butonul ►|| pentru confirmare. Cu ajutorul butoanelor sus/jos ▲/▼ ale suportului directional, selectati fisierul dorit; alternativ, apasati butoanele de salt la pagina pentru salt la pagina dorita. Apasati pe butonul ►|| pentru confirmare.
- In meniul interfata **Photo (Fotografii)**, apasati pe butonul din stanga ◀ al suportului directional pentru a sterge fisierul dorit. Evidentiati **YES (DA)**, apoi apasati pe ►|| pentru confirmare. Apasati pe ↵ pentru revocare directa.
- In timpul redarii fotografiilor, , apasati pe butonul ►|| pentru a accesa submeniul, unde sunt disponibile 5 moduri de rasfoire. Apasati

pe suportul direccional pentru a selecta secțiunea dorită, apoi apăsați pe ►|| pentru confirmare.

- În timpul redării fotografiilor,, apăsați pe butonul  pentru a mari/micsora imaginea. Apăsați pe butoanele salt la pagina pentru a roti imaginea.
- Treceti la imaginea precedenta/urmatoare cu ajutorul suportului direccional.

NOTĂ:

Această funcție nu este disponibilă dacă imaginea este rotită. Apăsați pe  pentru a abandona rotația.



Explorator de fisiere

- Selectați fisierul de pe **cardul de memorie flash** sau **SD**, apoi apăsați pe ►|| pentru confirmare.
- Cu ajutorul butoanelor sus/jos ▲/▼ ale suportului direccional, selectați fisierul dorit; alternativ, apăsați butoanele de salt la pagina pentru salt la pagina dorită. Apăsați pe ►|| pentru confirmare.
- În meniul interfață **Explorer (Explorator)**, apăsați pe butonul din stânga al suportului direccional pentru a șterge fisierul curent. Evidențiați **YES (DA)**, apoi apăsați pe ►|| pentru confirmare. Apăsați pe  pentru revocare.



Inregistrare

- Apăsați pe butonul din stânga al suportului direccional pentru a porni/continua înregistrarea sunetului de la microfon. Apăsați pe butonul din dreapta pentru pauză.
- Apăsați pe  pentru a întrerupe înregistrarea și a salva fisierul înregistrat. Evidențiați **YES (DA)**, apoi apăsați pe butonul ►|| pentru confirmare.
- În starea **Ready (Gata)** apăsați pe butonul ►|| pentru a accesa submeniul **Record (Inregistrare)**. Sunt disponibile două moduri de setare, **Quality (Calitate)** și **Volume (Volum)**



Configurarea sistemului

○ Cu ajutorul suportului direccional, parcurgeti ciclic cele 9 optiuni **Display Setting (Afisare configurare), Key Lock Time (Ora blocare taste), Auto Shut Time (Ora oprire automata) , Time (Ora), Date (Data), Calendar, Restorable (Posibilitate restaurare), Language (Limba) si System Information (Informatii despre sistem)**. Apasati pe ►|| pentru acces si pe ◀ pentru revenire.



Ghid de utilizare

Este disponibila o versiune electronica a manualului tiparit care poate fi citita pe echipamentul de citire a cartilor in format electronic. In ecranul meniului principal, evidentiati **User Guide (Instructiuni de utilizare)**, apoi apasati pe butonul ►|| pentru acces.

Informatii privind asistenta tehnica si garantia

Pentru informatii privind asistenta tehnica consultati www.prestigio.com, iar pentru informatii privind garantia consultati certificatul de garantie inclus.

Nota privind exonerarea de raspundere

Depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca informatiile si procedurile din instructiunile de utilizare de fata sunt exacte si complete. Nu putem accepta si nu vom accepta nicio raspundere pentru niciun fel de erori sau omisiuni. Prestigio isi rezerva dreptul de a modifica fara notificari suplimentare oricare din produsele mentionate in documentul de fata.