



# Метод аварийного восстановления прошивки плееров HMP/HDB серии на примере плеера HMP705 8GB и утилиты LiveSuite 1.7


## 1. Отключаем антивирус

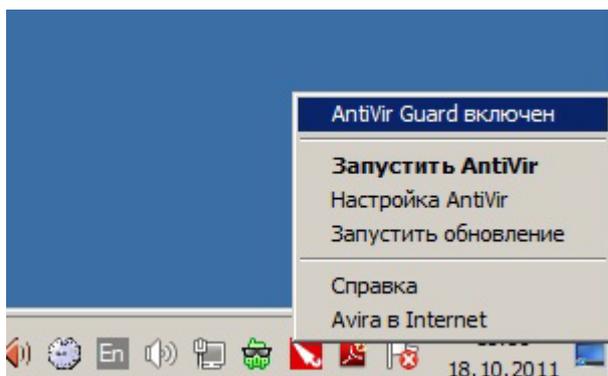


## 2. Распаковываем архив с утилитой LiveSuite 1.7

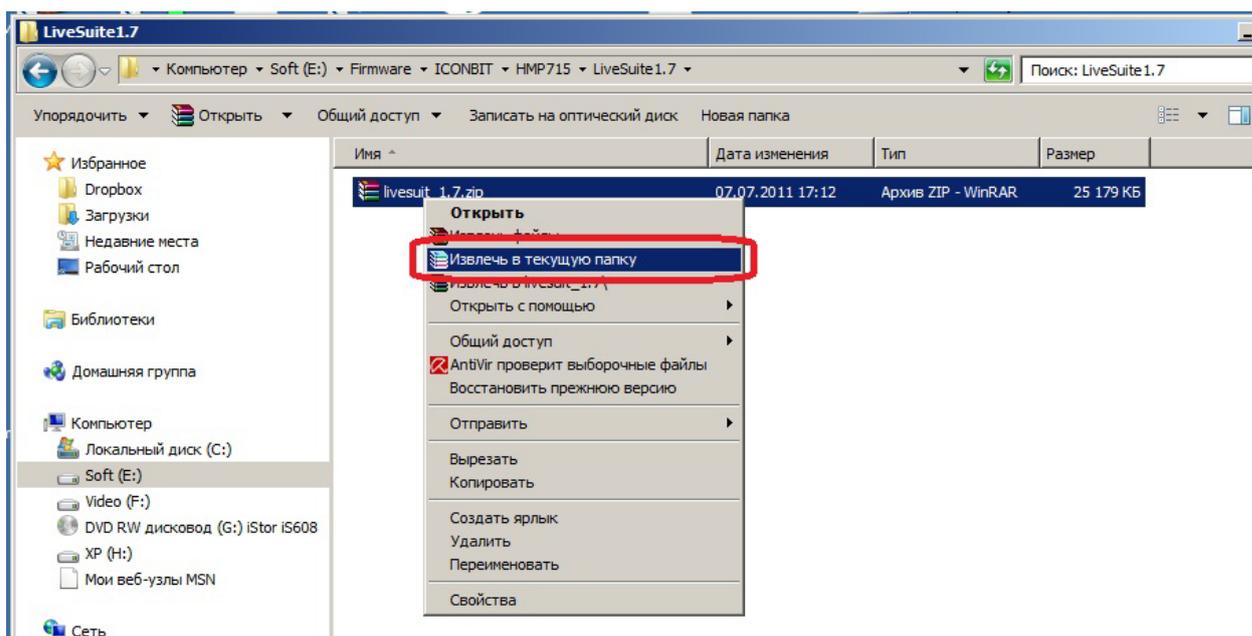


### 3. Распаковываем файл livesuite\_1.7.exe(потребуется архиватор winrar или 7zip)

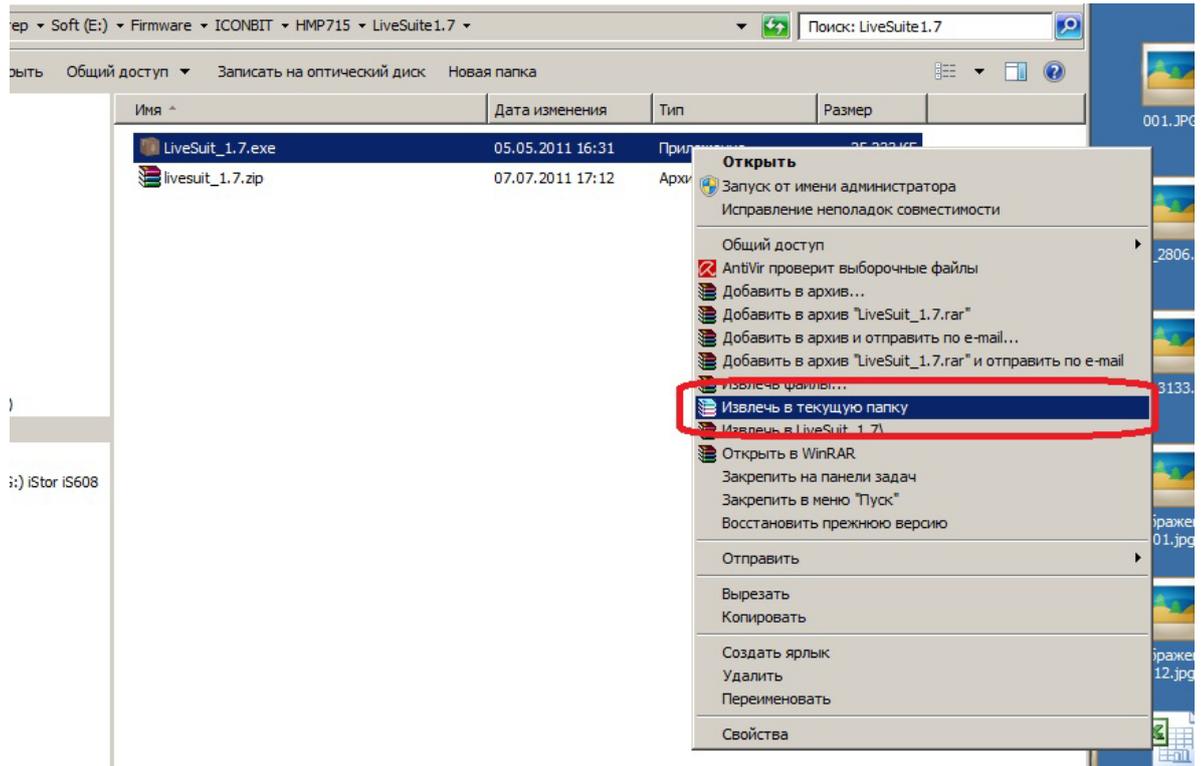


### 4. Запускаем поочередно файлы LiveSuitPack\_version\_1.07\_2011026.exe и LiveSuit.exe

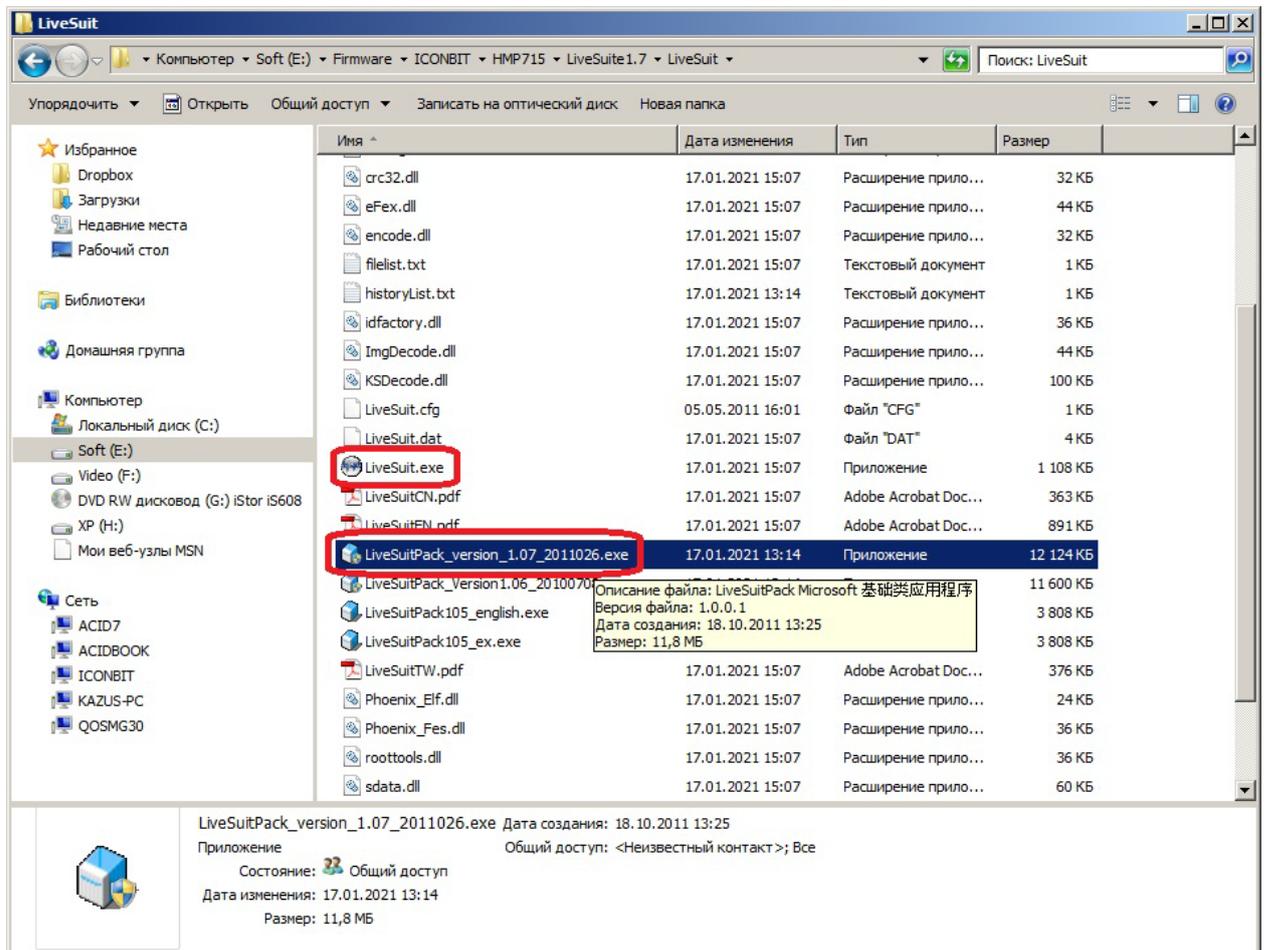


5. На экране приветствия нажимаем "NO"

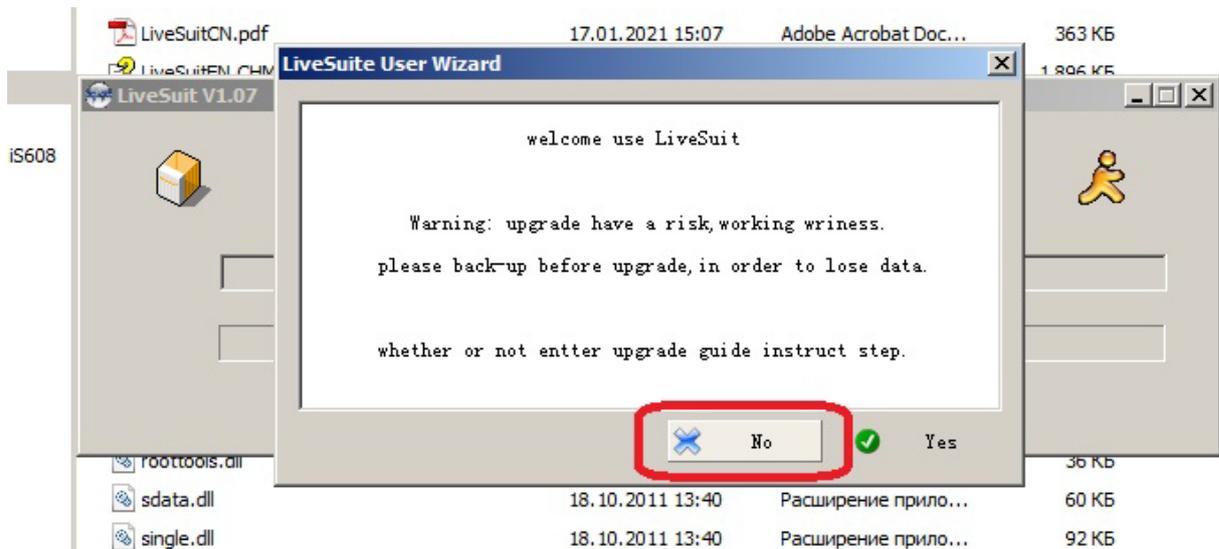


6. Разархивируем файл с прошивкой

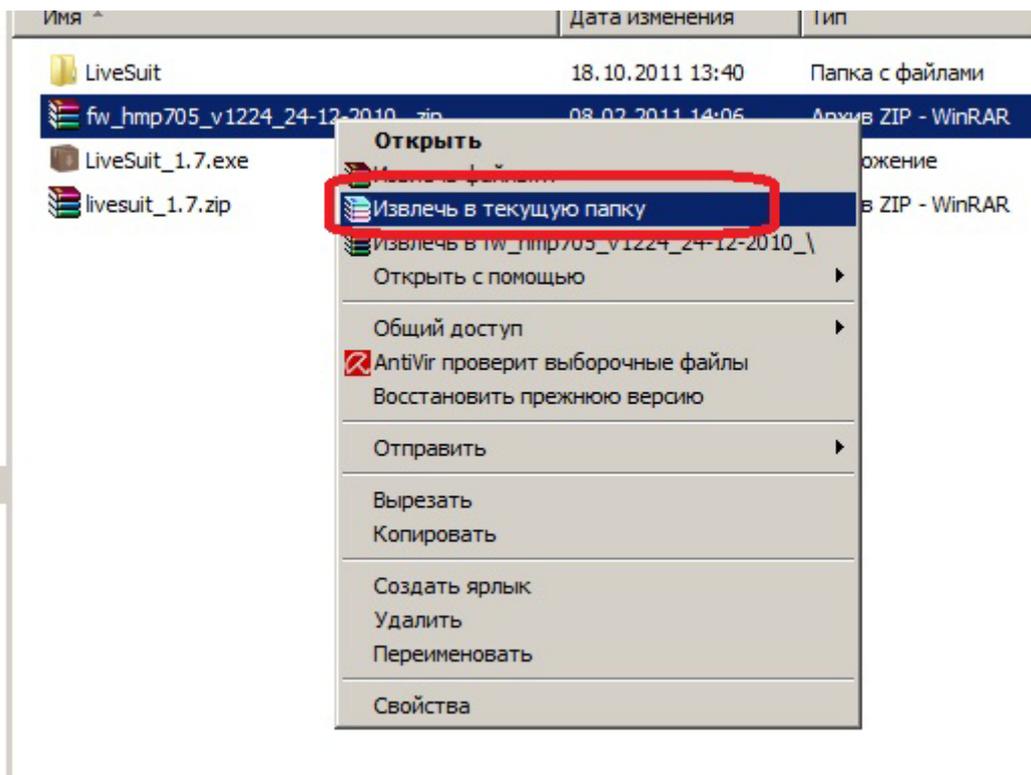


7. Нажимаем в утилите Select Image и выбираем файл с прошивкой

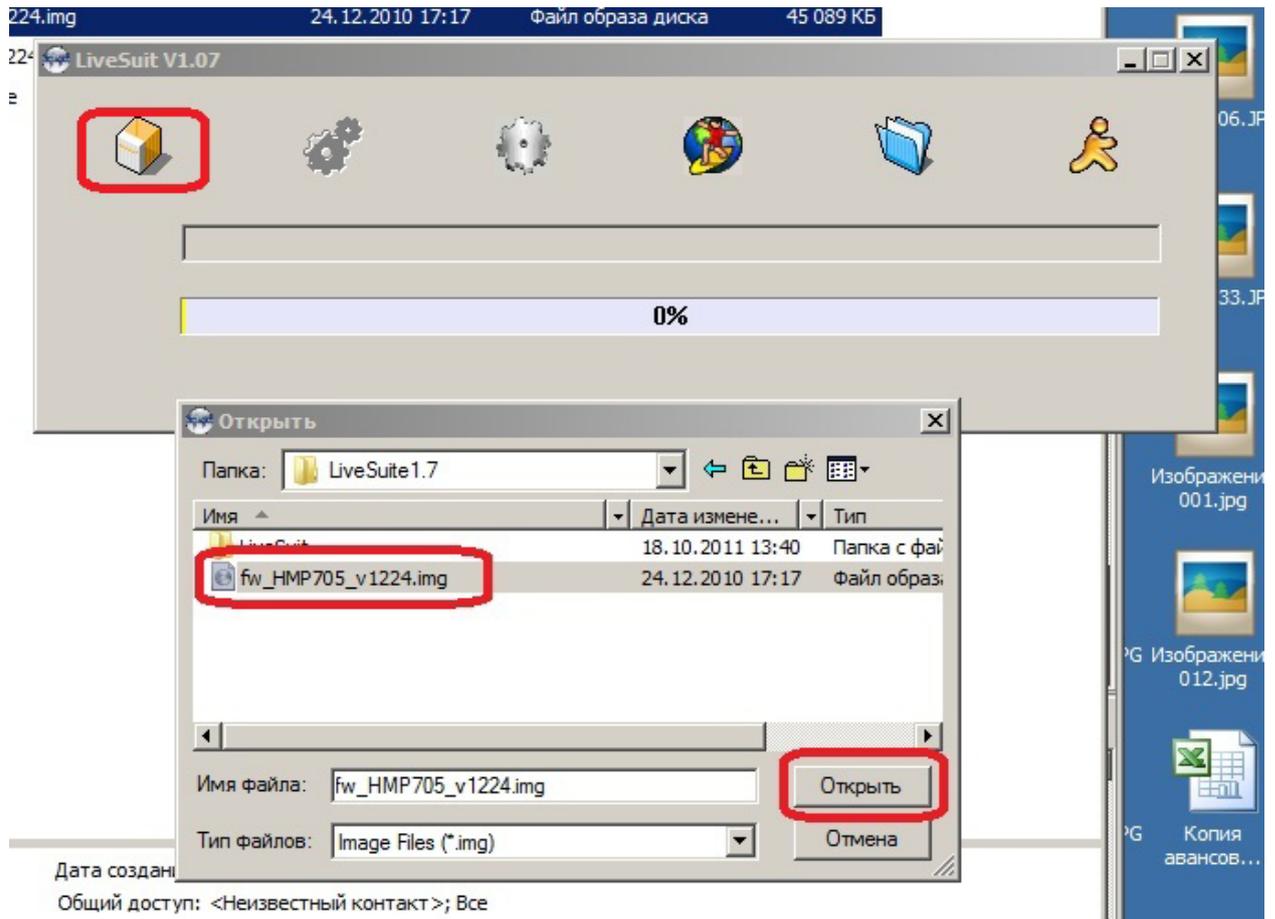


8. Файл должен появиться в адресной строке утилиты

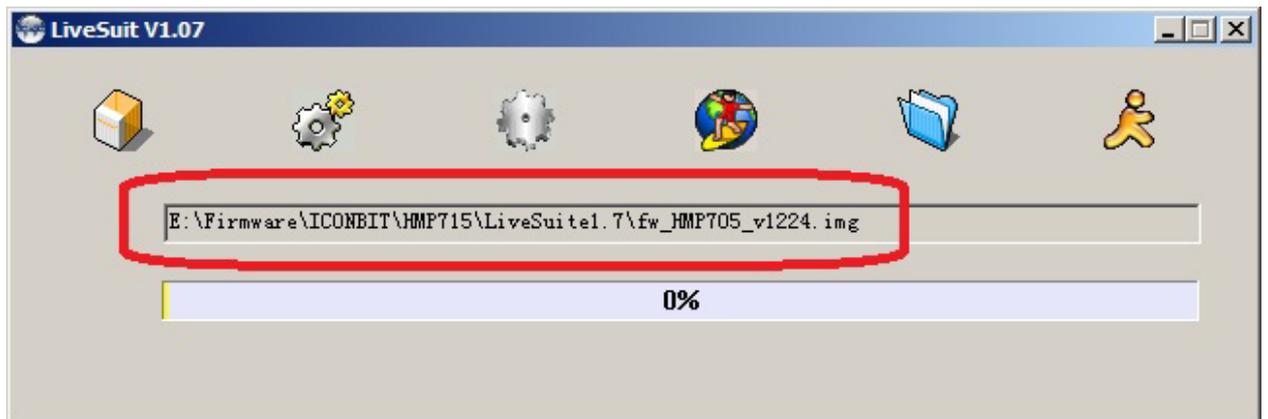


9. Берем в руки плеер, зажимаем кнопку «Возврат»(или ESC) и с зажатой кнопкой подключаем плеер по USB к ПК. Держа кнопку «Возврат»(или ESC) несколько раз нажимаем кнопку включения(Play). Если вы проделываете данную процедуру на вашем ПК впервые, то появится запрос драйвера. Он лежит в папке с утилитой в подпапке UsbDriver.

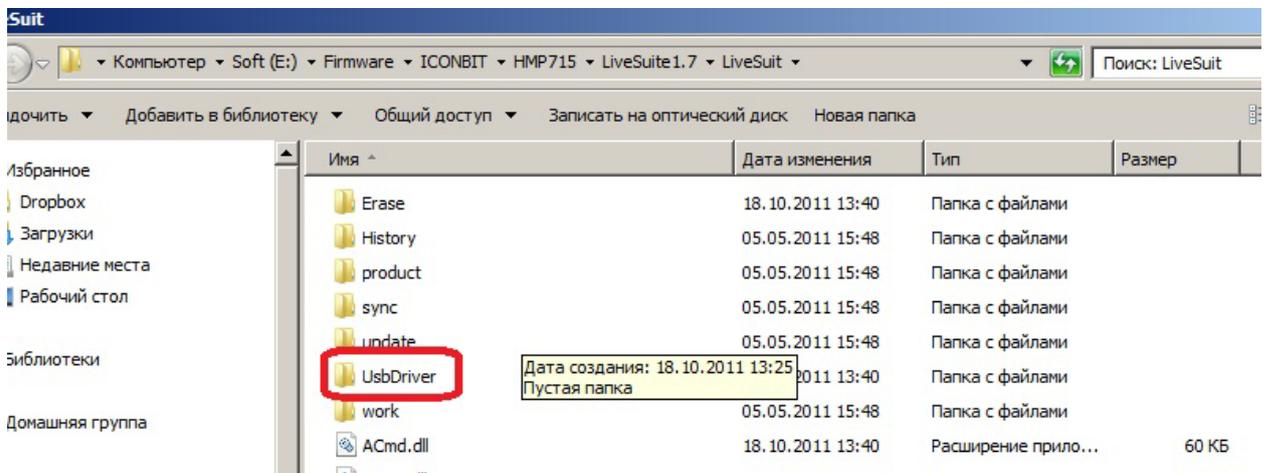


10. Если Вы все сделали верно, появится окно запроса о режиме перепрошивки format upgrade mode или normal upgrade mode. Нажимаем «Да».

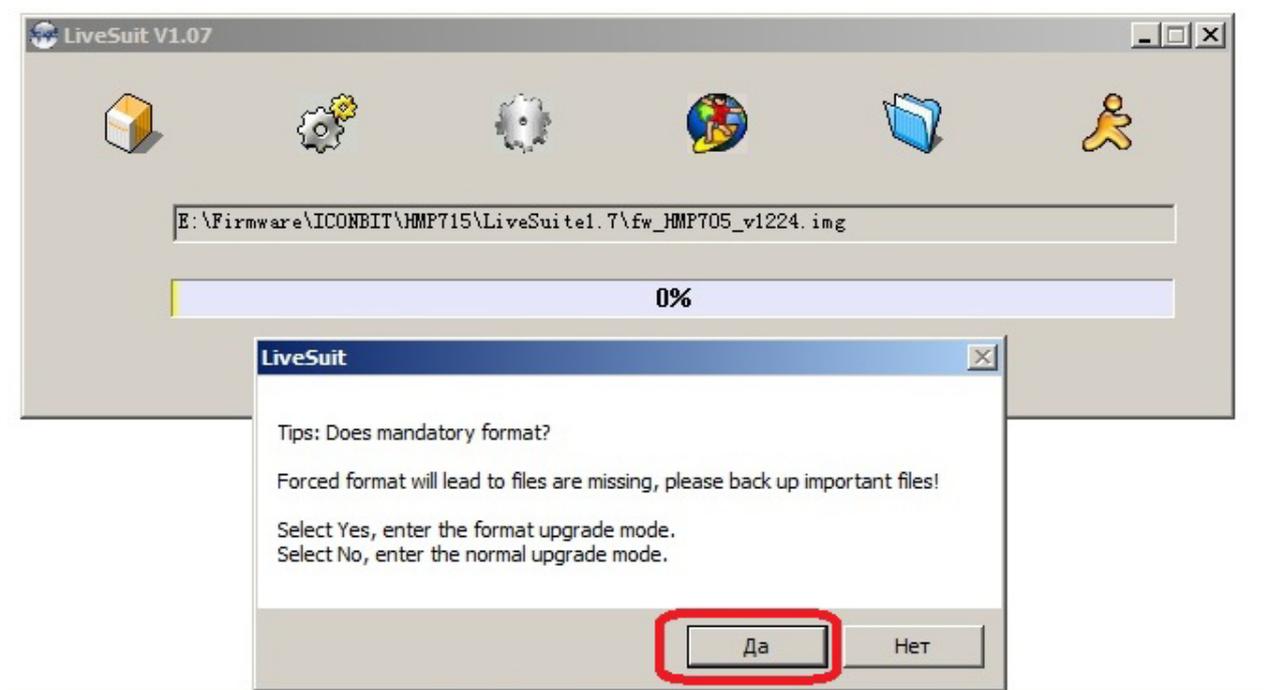

11. Во втором окне, также нажимаем «Да»

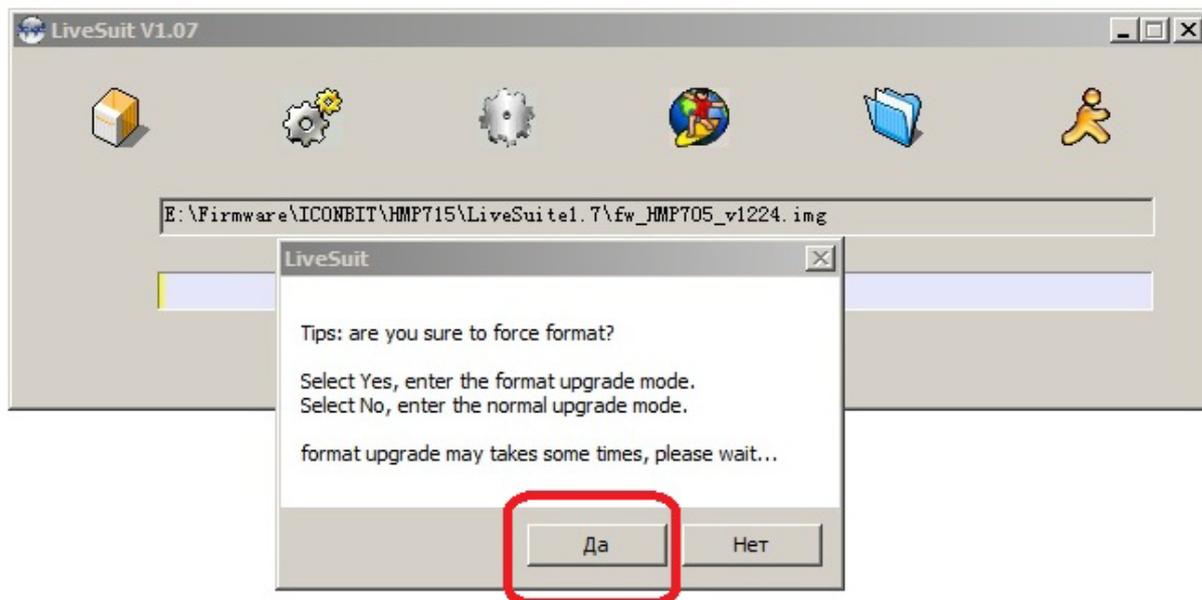

12. Окно подтверждения пропадет, и появится строка прогресса прошивки

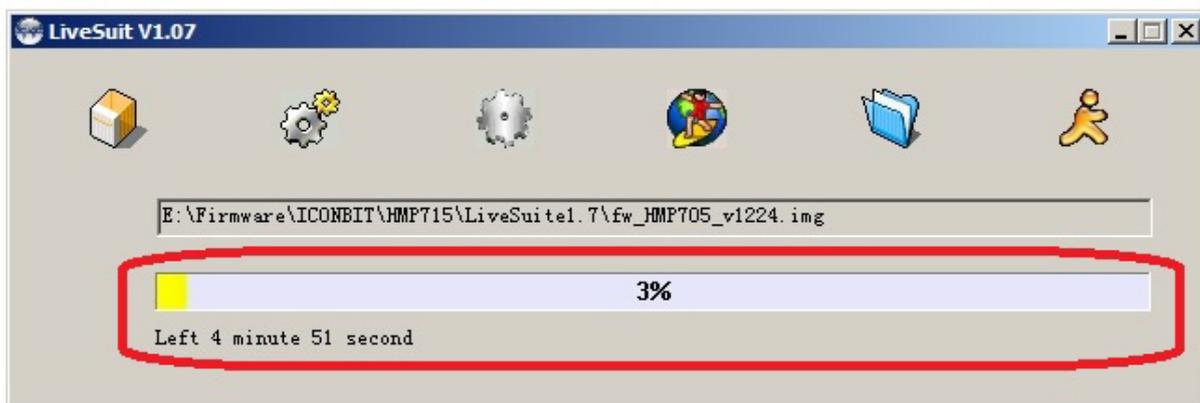

13. После окончания процедуры плеер перезагрузится и появится экран установки прошивки

